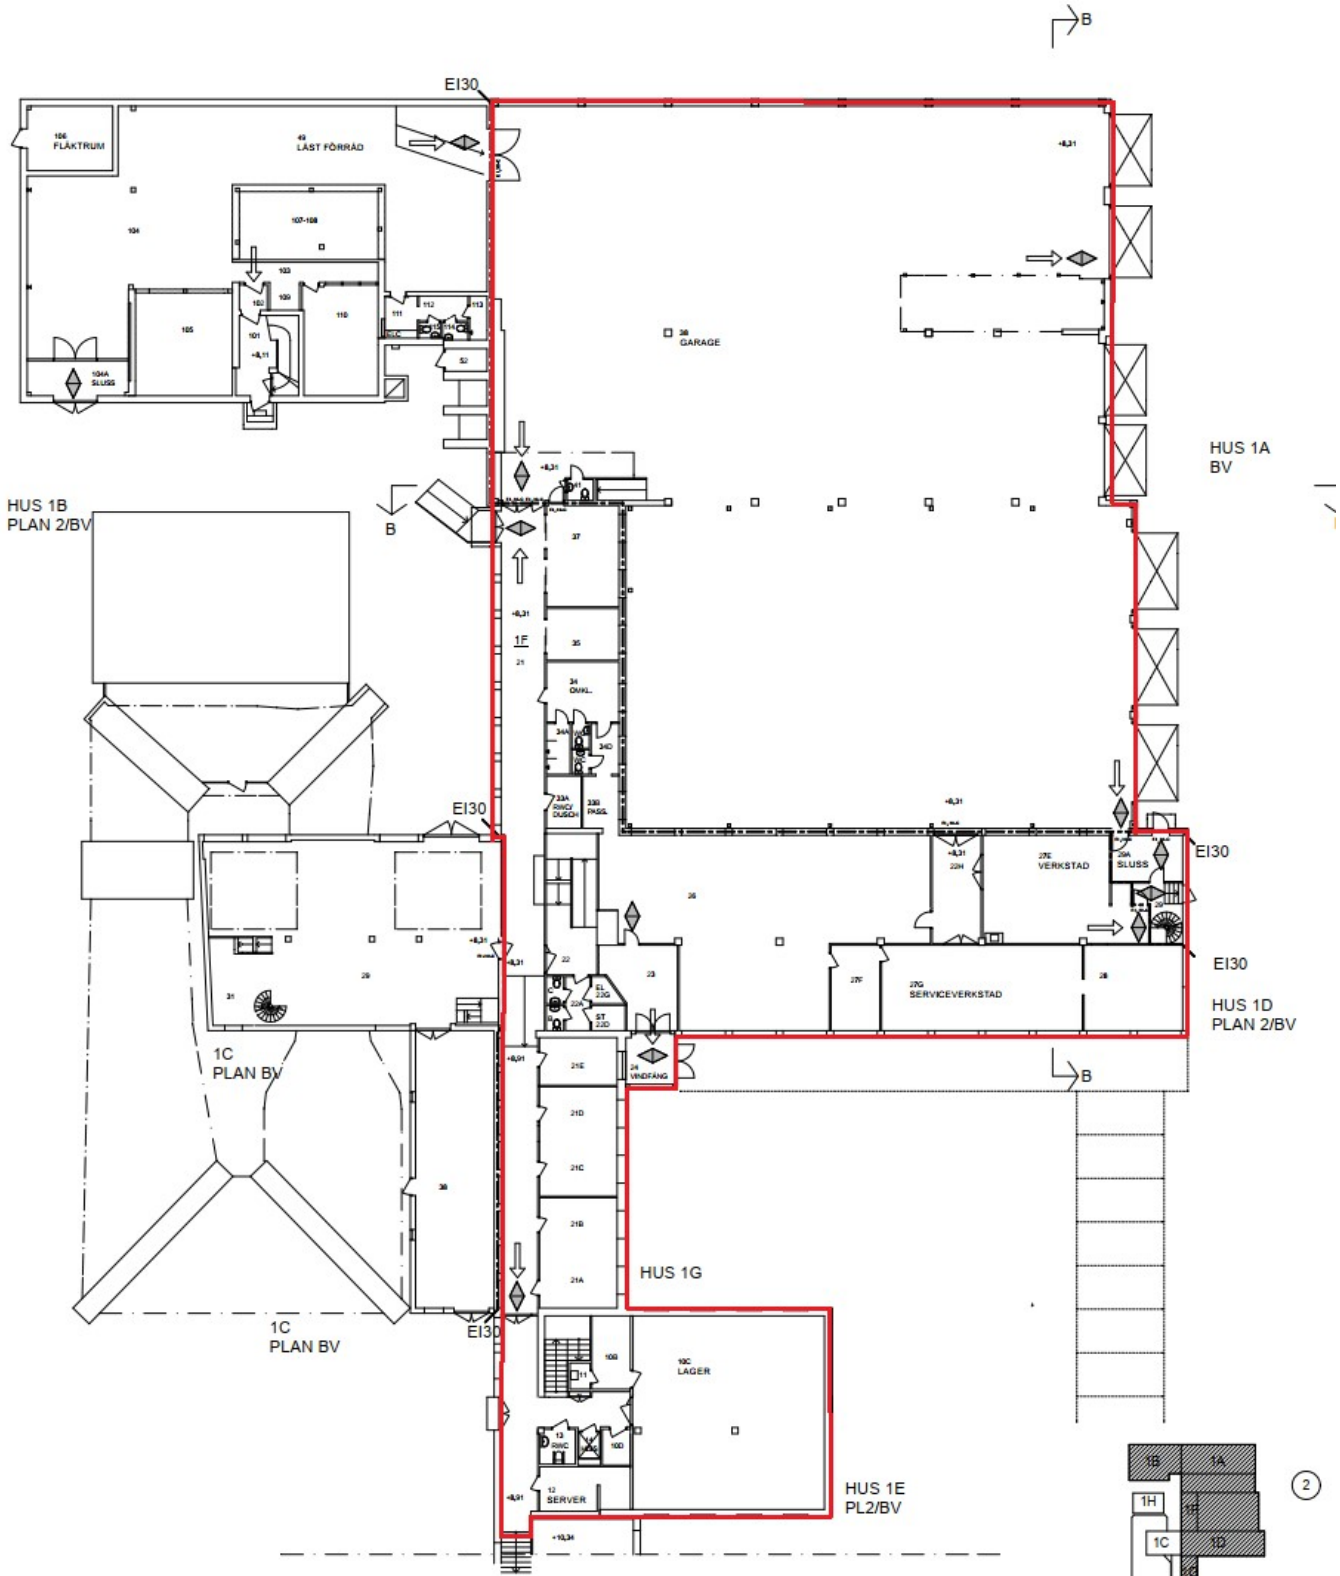
B
EI30
106 FLÄKTRUM
49 LÄST FÖRRÅD
107-108
104
105
103
102
109
101
110
111
112
113
104A SLUSS
36 GARAGE
HUS 1A BV
HUS 1B PLAN 2/BV
B
1F
37
35
34 OMKL.
34A
34D
33A RWC/ DUSCH
33B PASS.
EI30
29
31
22
23
22A
22G
22D
24 VINDFÅNG
27E VERKSTAD
28A SLUSS
EI30
27F
27G SERVICEVERKSTAD
28
EI30
HUS 1D PLAN 2/BV
B
1C PLAN BV
21E
21D
21C
21B
21A
HUS 1G
1C PLAN BV
EI30
10B
10C LAGER
11
13 RWC
10D
12 SERVER
HUS 1E PL2/BV
1B
1A
1H
1F
1C
1D
2